

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Cabinet
Transformations®
Wood Refinishing System

Instructional Pamphlet

Folleto Instructivo

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Cabinet Transformations®

How to Apply Cabinet Transformations® Wood Refinishing System

Rust-Oleum® Cabinet Transformations® Wood Refinishing System is a revolutionary do-it-yourself cabinet restoration system that enables you to easily and affordably bring back the original color and finish of your premium wood stained cabinets.

IMPORTANT: These instructions include several important information boxes with critical, how-to information necessary to ensure the best product application process and highest quality results. Read in its entirety before beginning the project.

BEFORE YOU BEGIN

View Instructional DVD. The DVD provided with your kit offers a helpful, step-by-step overview on how to apply Cabinet Transformations® Wood Refinishing System. For additional information, ideas and application suggestions go to RustoleumTransformations.com.

GATHER YOUR TOOLS AND SUPPLIES

Collect supplies needed for your project using the Project Supplies Checklist below.

PROJECT SUPPLIES CHECKLIST

INCLUDED IN KIT

Cabinet Transformations® Wood Refinishing System

- Instructional DVD and pamphlet
- Wood Cleaner
- Color Enhancer*
- Protective Top Coat
- Lint-free cloths
- Cleaning sponges
- Stir sticks

NOT INCLUDED IN KIT

Other Items Needed:

- 2" Synthetic paint brush – premium quality
- 2" Foam brush
- Smooth painter's tape (2" size)
- Drop cloths
- Disposable gloves
- Lint-free drying rags or towels
- (2) Buckets


Suggested Items Needed:

- Screwdriver or cordless screwdriver
- Stainable wood filler and putty knife (if filling hardware holes)
- Disposable paint containers
- Plastic or cork bumpers
- Plastic cups or bags (for hardware)
- Sketch paper and marker
- Stain marker

IMPORTANT: Apply when air (ambient) temperature is 50 – 90° F (10 – 32° C) and relative humidity is below 60%.

*Color Enhancer must be tinted prior to application.

HOW TO MEASURE SQUARE FOOTAGE

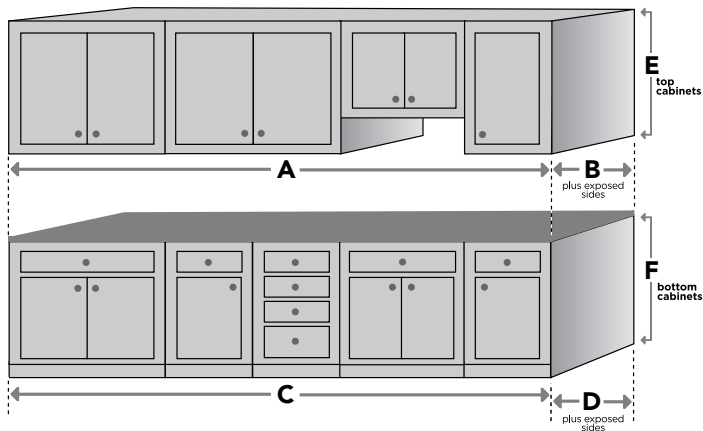

Square Feet – Calculate your exact coverage needs

STEP 1: Measure the length of your top cabinets (A + B) in inches and multiply by the height (E). Standard wall cabinet heights are: 12" – 18" and 30" – 42".

STEP 2: Measure the length of your bottom cabinets in inches (C + D) and multiply times the height (F). Standard base cabinet height is: 34-1/2".

STEP 3: Add these two totals together and divide by 144 to determine the total square feet you will need to cover.

Visit RustoleumTransformations.com to use our online calculator.

IMPORTANT: Properly measure your cabinetry prior to starting the project. If these measurements exceed the coverage on your kit package, you will need to purchase an additional kit.

PREPARE FOR THE PROJECT

For best results take cabinet doors off hinges and drawers out of frames. Remove all cabinet hardware, including hinges, drawer pulls, and knobs. Laying cabinet doors and drawers on a flat, horizontal surface while coating will ensure the easiest application and best outcome.




To continue your cabinet transformation, now is the time to consider updating or replacing your cabinet hardware.

- A. Establish a location in close proximity to your kitchen to stage and coat your cabinet doors and drawers. Garages or basements are ideal locations for this step. Be certain that this area is dirt and dust free, out of the sun and away from the wind. It is recommended that your work area be well ventilated, but do not use a fan.

Create a work table using a fold-out table or craft paper covered board with sawhorses. Tarp off the floor, table and surrounding area.

- B. Sketch a layout of your kitchen, numbering all doors and drawers. Once complete, label all doors and drawers according to the sketch shown to the right with a piece of smooth painter's tape.

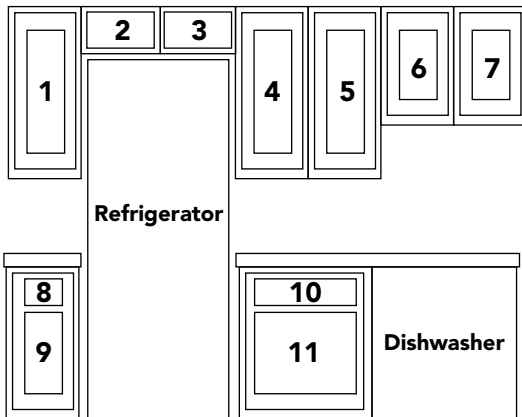

- C. Take off each door and drawer along with its correlating screws, hinges, knobs and pulls. For organizational purposes, use a cup or plastic bag to place each door and drawer hardware in to. For example, if you have 16 door and drawer fronts, you should have 16 cups with each door's and drawer's hardware inside them. Use the same numbering system on the cups as you did with the door fronts.



Using a cordless screwdriver to remove cabinet hardware will speed up the process. If changing cabinet hardware, check to see if new or different holes are needed. Fill all holes not needed.

STEP #1 – Apply Wood Cleaner

The Cabinet Transformations® Wood Cleaner prepares the surface and allows the Color Enhancer to adhere without sanding or priming. To achieve professional results, complete this step thoroughly.

Start with Cabinet Doors and Drawers:

- A. Inspect cabinet doors and drawers for heavy grease or dirt. Pay special attention to doors and drawers that were near the stove, microwave, or sink as well as areas around handles and knobs. Clean these extra greasy or dirty areas with soapy water; rinse well and wipe clean.
- B. Remove all door bumpers with a putty knife and discard. Once project is completed they can easily be replaced with new ones available from your local hardware store or home center.
- C. Prepare each of your two buckets by filling each with clean warm water. One bucket will be used for cleaning, the other for rinsing.

- D. Clean the fronts, backs and sides of all doors as well as the fronts and backs of all drawers. Begin by wetting one of the cleaning sponges included in your kit. Wearing gloves, apply a generous amount of Wood Cleaner to the damp cleaning sponge. Always follow the grain of the wood and avoid scrubbing in a circular motion.
- E. After applying the Wood Cleaner wipe down the surface with the other cleaning sponge and clean water to remove the residue left by the Wood Cleaner. Rinse frequently.
- F. Next, wipe with a dry rag or towel to complete the cleaning process. Continue on to the back of the door and repeat the same process. Repeat process on cabinet frames as well.

IMPORTANT: Your side panels of cabinets may be covered with a wood grain vinyl or paper product. If so do not apply the Wood Cleaner. Be sure to tape off these areas.



Allow doors and drawer frames to dry a minimum of 1 hour before applying the Color Enhancer.

Make Minor Repairs:

Inspect doors, drawers and cabinet frames for areas that may need repair. This includes heavily worn areas, small dents, holes and areas missing stain color.

Missing Color: To hide small bare areas, use a stain marker to cover these areas. Choose a color slightly lighter than the wood stain for best results. Simply draw over the area and use a rag to wipe off excess.

Small Holes: If you are installing new door and drawer pulls, confirm that the new hardware matches the existing holes. If not, fill any holes that aren't needed with stainable wood filler. Let dry and sand flush to surrounding area. The Color Enhancer in the next step should conceal this area. If not, use additional applications of Color Enhancer until the spot is concealed.

Heavily Worn Areas: For large areas where the finish is worn, or water stained, apply the Color Enhancer to the area with a foam brush. Use a lint-free cloth to work it into the grain and remove any excess. Multiple coats may be necessary, especially on closed grained hardwoods like maple and cherry. Wait 10 minutes between coats of Color Enhancer.


STEP #2 – APPLY COLOR ENHANCER

The Color Enhancer will restore your cabinets' rich, original color without hiding the natural wood grain.

Start with Cabinet Frames:





- A. Before applying the Color Enhancer, wipe all frames, doors and drawers with a dry, lint-free cloth to remove any dirt or residue left on the surface.
- B. Tape the inside edges of each cabinet frame with smooth painter's tape.
Be sure all edges are pressed down to ensure that none of the coating will be able to bleed through.
- C. Thoroughly stir the Color Enhancer using a stir stick and pour a portion into a clean, disposable container.
- D. To apply, simply dip your 2" foam brush into the Color Enhancer, and apply to cabinet frames in random pattern. Be sure to work the Color Enhancer into the cracks and crevices.
- E. Once you have coated the outside of the cabinet, wait 1-2 minutes and use your lint-free cloth to work the Color Enhancer into the grain of the wood. When wiping off the Color Enhancer be sure to follow the grain of the wood, using long smooth strokes. You will be removing the majority of the Color Enhancer from the surface in this step.
- F. Wait about 10 minutes and apply additional coats to any lightly colored areas if necessary.

IMPORTANT: You will have enough Color Enhancer to cover the outer cabinet frame, each drawer front and the front and back of each door with two coats. There is not enough to coat the insides of the cabinets or shelves.

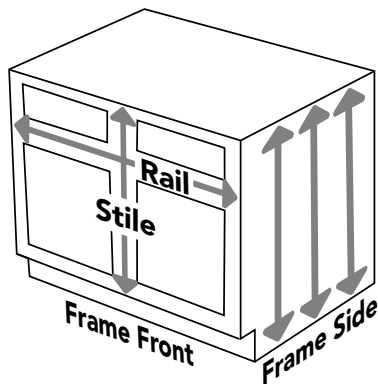

Finish the Cabinet Doors and Drawers:

- G. For easier application purposes, use a prop to elevate the door off the worktable. See "Cabinetry Preparation & Repair" in the FAQ Section for additional tips.
- H. Begin with the Back Side of each door. Use a 2" foam brush to apply an even coat of Color Enhancer in random manner over entire door.

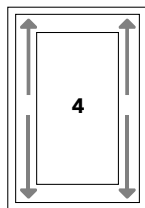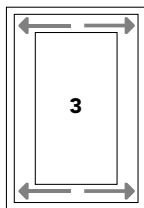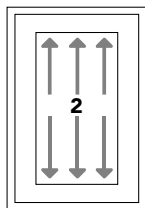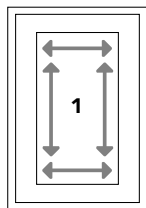

- I. Once you have coated the entire door, wait 1-2 minutes and use your lint-free cloth to work the Color Enhancer into the grain of the wood. When wiping off the Color Enhancer be sure to follow the grain of the wood, using long smooth strokes (see diagrams above). You will be removing the majority of the Color Enhancer from the surface in this step.

- J. To touch up remaining lightly coated areas wait about 10 minutes, and apply additional coats to help conceal worn areas.
- K. When back side is dry to touch (approximately 2 hrs) carefully turn over and complete front in exact same manner.
- L. Allow 4 hours before applying Protective Top Coat.

STEP #3 – APPLY PROTECTIVE TOP COAT


The Protective Top Coat is formulated with self cross-linking technology that provides superior stain and scratch resistance.

Start with Cabinet Frames:

- A. Wearing gloves and protective eyewear, thoroughly mix the Protective Top Coat with the stir stick provided.

IMPORTANT: The Protective Top Coat dries quickly – do not brush over previously coated areas that have started to dry.

- B. Use a 2" angled or straight synthetic paint brush to apply an even layer of Protective Top Coat to the cabinet box and frame. To ensure the best results, use up-and-down brush strokes on the cabinet sides and stiles. Use side-to-side brush strokes on the horizontal rails. End with light finishing strokes.

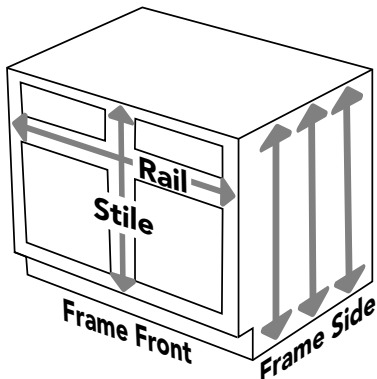

For best results use a premium quality brush.





C. Allow to dry completely for 2 hours and apply a second coat.

IMPORTANT: Be sure to use clean 2" angled or straight synthetic paintbrush to apply 2nd coat. After an extended period of time the Protective Top Coat may build up in brush bristles, periodically wipe with clean rag if this occurs.

Finish the Cabinet Doors and Drawers:

D. For the doors and drawer fronts apply the Protective Top Coat using the following application method.

1. Apply Protective Top Coat to all four inside corners and sides
2. Coat center panel with long, smooth vertical strokes
3. Coat the top and bottom portions with long, horizontal strokes
4. Brush outer sides in a vertical motion

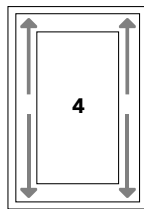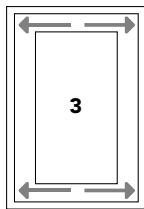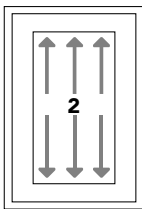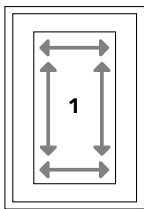

Use a dry paint brush to remove any excess Protective Top Coat that may have pooled in corners and recesses.

E. Allow to dry completely for 2 hours and apply 2nd coat of Protective Top Coat in same manner. Let 2nd coat dry for 2 hours.

F. Repeat on front side of doors.

- G. Allow the Protective Top Coat to dry undisturbed for at least 12 hours. Make sure to keep windows closed, pets away and ceiling fans off.
- H. After 12 hours, you can reinstall your cabinet drawer and door hardware. Keep drawers and doors ajar until completely dry. Install plastic or cork bumpers to backs of doors and drawers. Allow 24 hours before resuming full use.



Allow to dry 12 hours before installing cabinet doors and drawers.



Allow 24 hours before full use.

- I. The Protective Top Coat will cure completely within 7-10 days. Dry times will vary depending on your weather conditions. Avoid using cleaners on new cabinetry for 7 days.

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Cabinet Transformations®

FAQs & Cabinet Care Tips

For additional information visit:
RustoleumTransformations.com

GENERAL TRANSFORMATIONS QUESTIONS

Q. IS CABINET TRANSFORMATIONS® WOOD REFINISHING SYSTEM SAFE TO USE?

A. Cabinet Transformations® Wood Refinishing System is safe to use and is low odor. All products in the system are water-based and can be cleaned up with soap and water. Use care and follow supplied instructions for wearing gloves and safety glasses as indicated.

Q. DOES CABINET TRANSFORMATIONS® WOOD REFINISHING SYSTEM WORK ON LAMINATE, MELAMINE, OR METAL CABINETRY?

A. No, Cabinet Transformations® Wood Refinishing System only works on real wood cabinets that are stained in natural wood colors.

Q. CAN I USE CABINET TRANSFORMATIONS® WOOD REFINISHING SYSTEM ON SURFACES OTHER THAN KITCHEN CABINETRY?

A. Yes, Cabinet Transformations® Wood Refinishing System also works beautifully on islands, bath vanities, interior doors, woodwork and more.

GENERAL TRANSFORMATIONS QUESTIONS - continued

- Q. MY CABINETS ARE DARK BROWN, CAN I TRANSFORM THEM TO BE A LIGHTER SHADE USING A LIGHTER TINT BASE COLOR?**
- A.** Cabinet Transformations® Wood Refinishing System is designed to restore the original color and beauty of your wood stained cabinetry. For more dramatic changes, the original stain color would need to be removed by sanding to bare wood, and then refinished with the wood stain color of your choice.

CABINETRY PREPARATION & REPAIR

- Q. DO I HAVE TO STRIP OR SAND MY CABINETS AS PART OF THE PREPARATION?**
- A.** Stripping and sanding are not necessary with Cabinet Transformations® Wood Refinishing System. Simply use the Wood Cleaner and sponges provided to prepare your cabinets prior to applying the Color Enhancer and Protective Top Coat.
- Q. CAN I CHANGE OUT MY CABINET HARDWARE?**
- A.** Yes, changing out cabinet knobs, pulls and handles is a great way to update and continue your transformation. Be sure to purchase new hardware prior to starting the Cabinet Transformations® application process. Check to see if new or different holes are needed. Fill all holes not needed with stainable wood filler. Allow to dry and sand smooth to the surrounding area. Once holes are filled, follow the normal Cabinet Transformations® application process.
- Q. DO I NEED TO REMOVE CABINET DOORS AND HARDWARE?**
- A.** For best results, removing cabinet doors and all cabinet hardware is recommended. It will be easier to get a smooth finish when coating the doors while they are laying flat.

CABINETRY PREPARATION & REPAIR - continued

Q. WHAT CAN I USE TO PROP UP MY CABINET DOORS DURING THE APPLICATION PROCESS?

A. To make the process easier, drive two drywall screws into a 2 x 4. Set two of these on your worktable to support each door and make the sides of your doors easier to coat. See the Instructional DVD included in the kit for further details.

Q. CAN CABINET TRANSFORMATIONS® WOOD REFINISHING SYSTEM BE USED ON NEW BARE WOOD CABINETS?

A. No, Cabinet Transformations® Wood Refinishing System has been designed for use on previously stained wood finishes.

APPLICATION TIPS

Q. SHOULD I FINISH THE INSIDE OF MY CABINET FRAMES OR DRAWERS?

A. It is recommended that all cabinet frames, doors and drawers be coated with two even coats of the Protective Top Coat. There is not, however, enough Protective Top Coat to cover the inside of the cabinet frames or drawers. To ensure a clean, even look, tape the insides edges of each cabinet frame with smooth painter's tape. Be sure all edges are pressed down to ensure that none of the coating will be able to bleed through.

Q. HOW DO I REFINISH AROUND STOVES, DISHWASHERS AND OTHER APPLIANCES?

A. Mask stoves, dishwashers and other appliances with smooth painter's tape. Be diligent about pressing in the edge to ensure none of the coating will bleed through. Place drop cloths over countertop surfaces and floors.

APPLICATION TIPS - continued

Q. HOW CAN I AVOID POTENTIAL APPEARANCE PROBLEMS?

- A.** Start by thoroughly cleaning the surface with the Wood Cleaner and rinsing well with clean water and sponge. Be sure to remove the Color Enhancer with the lint-free cloths in the direction of the wood grain. Finally, use a new or clean premium quality brush to apply 2 coats of Protective Top Coat.

Q. CAN I SPRAY OR ROLL ON CABINET TRANSFORMATIONS®?

- A.** It is not recommended to spray or roll on the Color Enhancer. The Color Enhancer needs to be worked into the surface with a foam brush, and removed with a clean lint-free cloth. The Protective Top Coat has been formulated and designed for optimal application with a brush, but can be sprayed with the proper equipment. To spray the Protective Top Coat, reduce with up to 10% water and use a HVLP sprayer at 35psi. Ideal spray temperature and humidity conditions are 78°F with 35% humidity.

Q. HOW DO HUMIDITY AND TEMPERATURE AFFECT THE COATING APPLICATION PROCESS?

- A.** Higher humidity will cause the coating to dry more slowly while lower humidity will cause the coating to dry more quickly. Apply when air (ambient) temperature is 50-90°F (10-32°C) and relative humidity is below 60%.

Q. HOW DO I DISPOSE OF UNUSED PRODUCT AND SOILED RAGS OR BRUSHES?

- A.** Cover any unused products tightly for storage. All tools can be cleaned with water. Discard unwanted product according to local regulations.

Q. HOW DO I CLEAN UP THE COLOR ENHANCER OR PROTECTIVE TOP COAT THAT HAS DRIPPED OR SPILLED ONTO THE WALLS OR COUNTERTOP?

A. Use a damp rag to clean up fresh spots. If the coating has dried, use a stain and spot remover as instructed.

Q. HOW LONG SHOULD I WAIT BEFORE INSTALLING MY CABINET DOORS, DRAWERS AND HARDWARE AFTER USING CABINET TRANSFORMATIONS® ?

A. Cabinet doors, drawers and hardware can be installed as early as 12 hours after the final coat of Protective Top Coat has been applied. Keep drawers and doors ajar until the Protective Top Coat is completely dry. Install plastic or cork bumpers. The Protective Top Coat will cure completely after 7-10 days.

MAINTENANCE AND CARE

Q. HOW DO I SAFELY MAINTAIN MY NEW CABINET TRANSFORMATIONS® SURFACE?

A. Caring for your resurfaced cabinets is easy. To clean the surface, use a damp cloth or sponge and a mild soap or detergent. Avoid using cleaners on new cabinetry for 7 days.

Q. HOW LONG WILL CABINET TRANSFORMATIONS® LAST?

A. With normal use and proper care, your refinished surface will last for years.

SAFETY INFORMATION

AVOID CONTACT WITH SKIN, EYES AND CLOTHING. WEAR EYE PROTECTION, GLOVES AND PROTECTIVE CLOTHING. WASH THOROUGHLY AFTER HANDLING.

For skin contact, wash affected area with soap and water and rinse well.

FIRST AID: In case of contact with eyes, flush with cold water for 15 minutes.

If swallowed, do not induce vomiting. Drink 1-2 glasses of water or milk.

Contact a physician immediately.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DO NOT TAKE INTERNALLY.

Additional Information and Technical Help

For More Information Visit: RustoleumTransformations.com or call 1-888-577-8459.

WARNING:

If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Cabinet Transformations®

Cómo aplicar el Sistema de renovación del acabado de madera Cabinet Transformations®

El Sistema de renovación del acabado de madera Rust-Oleum® Cabinet Transformations® es un sistema revolucionario práctico y de uso sencillo para la restauración de gabinetes que le permite recuperar fácil y económicamente el color y acabado original de sus gabinetes teñidos de madera de primera calidad.

IMPORTANTE: Esta guía instructiva contiene varios recuadros con información importante y práctica necesaria que asegura el procedimiento de aplicación más adecuado y los mejores resultados. Lea toda la información antes de comenzar con el proyecto.

ANTES DE EMPEZAR

Vea el DVD Instructivo. El DVD incluido en su kit le ofrece información general útil y detallada sobre cómo debe aplicar el Sistema de renovación del acabado de madera Cabinet Transformations®. Para más información, ideas y sugerencias de aplicación visite RustoleumTransformations.com.

REÚNA SUS HERRAMIENTAS E INSUMOS

Reúna los insumos necesarios para su proyecto de acuerdo con la siguiente Lista de insumos.

LISTA DE INSUMOS PARA EL PROYECTO

EL KIT INCLUYE

Sistema de renovación del acabado de madera Cabinet Transformations®

- DVD y folleto instructivo
- Limpiador de madera
- Potenciador de color*
- Pintura de acabado protectora
- Paños libres de pelusa
- Esponjas para limpieza
- Palos para mezclar

EL KIT NO INCLUYE

Otros artículos necesarios:

- Brocha de cerda sintética de 2"– de primera calidad
- Brocha de esponja de 2"
- Cinta lisa de pintor (de 2")
- Trapos protectores
- Guantes desechables
- Trapos o toallas para secar libres de pelusa
- (2) Cubetas


Artículos necesarios sugeridos:

- Destornillador o destornillador a batería
- Rellenador de madera teñible y espátula (si rellena agujeros)
- Contenedores de pintura desechables
- Amortiguadores plásticos o de corcho
- Vasos o bolsas de plástico (para piezas metálicas)
- Papel para dibujar y marcador
- Marcador indeleble

IMPORTANTE: Aplicar el producto cuando la temperatura del aire (ambiente) sea de 50 – 90° F (10 – 32° C) y la humedad relativa sea inferior al 60%.

** El Potenciador de color debe teñirse antes de su aplicación.*

CÓMO MEDIR PIES CUADRADOS

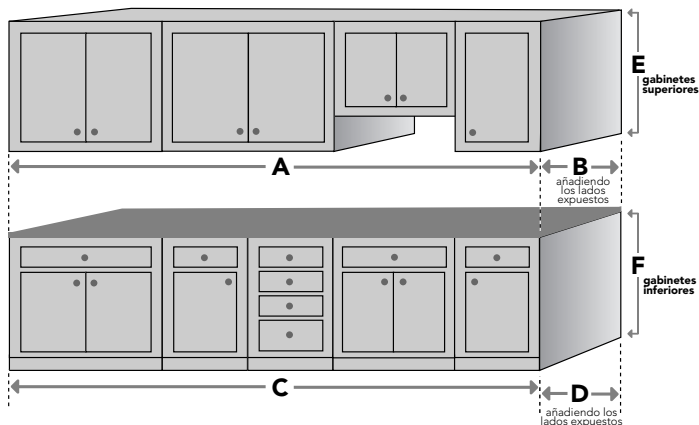

Pies cuadrados – Cálculo exacto de la cobertura requerida

PASO 1: Mida el largo en pulgadas de los gabinetes superiores (A + B) y multiplique el resultado por la altura (E). Las alturas estándares de los gabinetes de pared son: 12" – 18" y 30" – 42".

PASO 2: Mida el largo en pulgadas de los gabinetes inferiores (C + D) y multiplique el resultado por la altura (F). La altura estándar de un gabinete inferior es: 34-1/2".

PASO 3: Suma estos dos totales y divida el resultado por 144 para determinar el total de pies cuadrados que necesitará cubrir.

Visite RustoleumTransformations.com para usar nuestra calculadora en línea.

IMPORTANTE: Mida correctamente sus gabinetes antes de comenzar el proyecto. Si las medidas exceden la cobertura del paquete de su kit, deberá comprar un kit adicional.


PREPÁRESE PARA EL PROYECTO

Para conseguir mejores resultados, quite las puertas de las bisagras de los gabinetes y los cajones de los marcos. Quite todas las piezas metálicas de los gabinetes, como bisagras, tiradores de cajones y perillas. Coloque las puertas y cajones del gabinete en una superficie horizontal y plana mientras aplica el producto para asegurarse una aplicación más sencilla y los mejores resultados.



Para continuar con la transformación de su gabinete, ahora es el momento de pensar en modernizar o reemplazar las piezas metálicas de su gabinete.

- A. Elija un lugar cercano a su cocina para organizar y revestir las puertas y cajones de su gabinete. La cochera o el sótano son lugares ideales para este paso. Asegúrese de que no haya suciedad ni polvo, que no entre el sol ni haya viento. Recomendamos que el lugar de trabajo se encuentre bien ventilado, pero no use ventiladores. Arme una mesa de trabajo con una mesa plegable o una tabla cubierta con papel madera con borriquetas. Cubra con una lona el piso, la mesa y los alrededores.
- B. Dibuje la organización de su cocina y numere todas las puertas y cajones. Cuando termine, rotule todas las puertas y cajones según el dibujo que aparece a la derecha con cinta lisa de pintor.

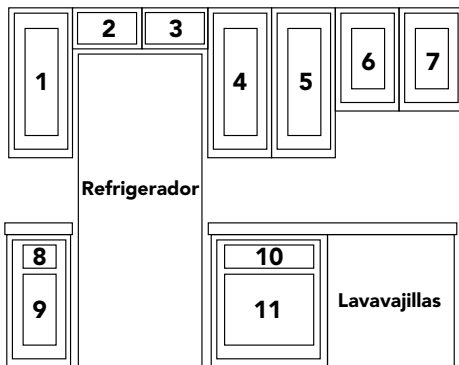

- C. Quite todas las puertas y cajones con sus respectivos tornillos, bisagras, perillas y tiradores. Para una mejor organización, utilice un vaso o bolsa de plástico para colocar las piezas metálicas de cada puerta y cajón. Por ejemplo, si tiene 16 frentes de puertas y cajones, deberá tener 16 vasos que contengan las piezas metálicas de cada puerta y cajón. Para los vasos utilice el mismo sistema de numeración que el que utilizó con los frentes de las puertas.



Si utiliza un destornillador a batería para quitar las piezas metálicas del gabinete, acelerará el proceso. Si reemplaza las piezas metálicas del gabinete, verifíquelas para ver si necesita agujeros nuevos o diferentes. Rellene todos los agujeros que no necesite.

PASO #1 – APLIQUE EL LIMPIADOR DE MADERA

El limpiador de madera Cabinet Transformations® prepara la superficie y permite que el Potenciador de color se adhiera sin necesidad de lijar o imprimir. Para lograr resultados profesionales, realice todo lo indicado en este paso.

Comience con las puertas y los cajones del gabinete:

- A. Observe las puertas y los cajones del gabinete en búsqueda de grasa o suciedad. Preste especial atención a las puertas y cajones que están cerca de la cocina, horno microondas o fregadero y a los lugares alrededor de las manijas y perillas. Limpie las zonas más grasas o sucias con agua con jabón, enjuague bien y seque con un trapo.
- B. Quite los amortiguadores de todas las puertas con una espátula y tirelas. Una vez que haya completado el proyecto podrá reemplazarlos fácilmente con amortiguadores nuevos, que puede comprar en la ferretería o casa de artículos del hogar de su localidad.
- C. Prepare ambas cubetas llenándolas con agua limpia y tibia. Utilizará una cubeta para limpiar y la otra, para enjuagar.

- D. Limpie el frente, la parte trasera y los lados de todas las puertas como también de todos los cajones. Comience humedeciendo una de las esponjas para limpieza que incluye el kit. Con guantes, coloque una cantidad generosa de Limpiador de madera en la esponja para impieza húmeda. Siempre siga las vetas de la madera y evite frotar con movimientos circulares.
- E. Luego de aplicar el Limpiador de madera, limpie la superficie con la otra esponja para limpieza y agua limpia para quitar los restos del Limpiador de madera. Enjuague varias veces.
- F. Luego limpie con un trapo o toalla seca para completar el proceso de limpieza. Continúe con la parte trasera de la puerta y repita el mismo proceso. Repita el proceso en los marcos del gabinete.

IMPORTANTE: Los paneles laterales de los gabinetes pueden estar cubiertos con productos de vinilo o papel aparentando vetas de madera. En ese caso no aplique el Limpiador de madera. Asegúrese de cubrir estas zonas con cinta.



Permita que los marcos de las puertas y cajones se sequen durante una hora como mínimo antes de aplicar el Potenciador de color.

Realice reparaciones menores:

Observe puertas, cajones y marcos de gabinetes en búsqueda de zonas que necesiten reparación, por ejemplo zonas muy desgastadas, pequeñas abolladuras, agujeros y zonas sin tinte.

Falta de color: Para ocultar zonas sin color, utilice un marcador indeleble para cubrir dichas zonas. Elija un color ligeramente más claro que el tinte de la madera para lograr mejores resultados. Simplemente pinte la zona y utilice un trapo para quitar el exceso.

Pequeños agujeros: Si instala nuevos tiradores en las puertas y cajones, asegúrese de que las nuevas piezas entren en los agujeros existentes. De lo contrario, rellene todos los agujeros que no necesite con rellenedor de madera teñible. Deje que se seque y lije al ras hasta la zona próxima. El Potenciador de color en el próximo paso debería ocultar esta zona. De lo contrario, vuelva a aplicar el Potenciador de color hasta cubrir este lugar.

Zonas muy desgastadas: en zonas amplias en las que el acabado está desgastado o manchado con agua, aplique el Potenciador de color con una brocha de esponja. Use un paño libre de pelusa para aplicarlo en las vetas y quite el exceso. Varias capas pueden resultar necesarias, especialmente en maderas duras de vetas cerradas, como las del arce y cerezo. Espere 10 minutos entre la aplicación de cada capa del Potenciador de color.

PASO #2 – APLIQUE EL POTENCIADOR DE COLOR

El Potenciador de color restaurará el color rico original de sus gabinetes sin cubrir las vetas naturales de la madera.






Comience con los marcos del gabinete:

- A. Antes de aplicar el Potenciador de color, limpie todos los marcos, puertas y cajones con un paño seco y libre de pelusa para remover cualquier suciedad o residuos de la superficie.
- B. Enciente los bordes internos de cada marco del gabinete con cinta lisa de pintor. Asegúrese de presionar todos los bordes para cerciorarse de que el potenciador o se filtre.
- C. Mezcle cuidadosamente el Potenciador de color con un palo para mezclar y vierta una parte en un contenedor limpio desechable.
- D. Para aplicarlo, simplemente introduzca la brocha de esponja de 2" en el Potenciador de color y aplíquese a los marcos del gabinete en forma aleatoria. Asegúrese de colocar el Potenciador de color en las grietas y hendiduras.
- E. Una vez que haya aplicado el Potenciador de color en todo el gabinete, espere 1-2 minutos y utilice un paño libre de pelusa para colocar el Potenciador de color en las vetas de la madera. Cuando quite el Potenciador de color asegúrese de seguir las vetas de la madera con movimientos suaves y largos. Removerá la mayor parte del Potenciador de color de la superficie en este paso.
- F. Espere unos 10 minutos y aplique más capas en las zonas de tinte más claro si fuese necesario.

IMPORTANTE: El Potenciador de color le alcanzará para cubrir los marcos exteriores del gabinete, el frente de cada cajón y el frente y parte trasera de las puertas con dos capas, pero no para revestir el interior de los gabinetes o de los estantes.

Acabado de puertas y cajones del gabinete:

- G. Para una aplicación más sencilla, utilice un puntal para elevar la puerta de la mesa de trabajo. Vea "Preparación y reparación de gabinetes" en la Sección de Preguntas y Respuestas para más consejos.
- H. Comience con la parte trasera de cada puerta. Utilice una brocha de esponja de 2" para aplicar una capa uniforme de Potenciador de color de forma aleatoria en toda la puerta.

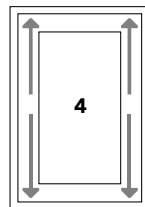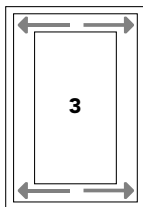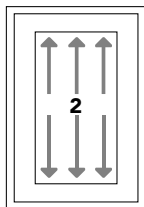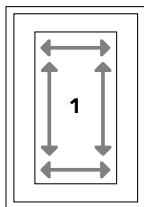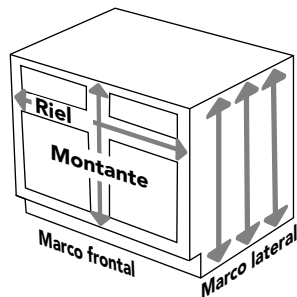

- I. Una vez que haya revestido toda la puerta, espere 1-2 minutos y coloque el Potenciador de color en las vetas de la madera. Cuando quite el Potenciador e color asegúrese de seguir las vetas de la madera con movimientos suaves y largos. Removerá la mayor parte del Potenciador de color de la superficie en este paso

- J. Para retocar las restantes zonas ligeramente revestidas espere unos 10 minutos y aplique más capas del producto para cubrir las zonas desgastadas.
- K. Cuando la parte trasera esté lo suficientemente seca como para tocarla (aproximadamente 2 horas), cuidadosamente gírela y complete el frente de la misma manera.
- L. Deje reposar 4 horas antes de aplicar la Pintura de acabado protectora.

PASO #3 – APLIQUE LA PINTURA DE ACABADO PROTECTORA


La Pintura de acabado protectora se formula con una tecnología autorreticulante que ofrece una resistencia superior a manchas y rayones.

Comience con los marcos del gabinete:

- A. Con guantes y gafas protectoras, mezcle cuidadosamente la Pintura de acabado protectora con el palo para mezclar incluido en el kit.

IMPORTANTE: La Pintura de acabado protectora se seca rápidamente – no pase la brocha por zonas ya revestidas que han comenzado a secarse

- B. Utilice una brocha de cerda sintética angulosa o recta de 2" para aplicar una capa uniforme de Pintura de acabado protectora en la estructura del gabinete y los marcos. Para asegurarse un resultado óptimo, aplique con pinceladas ascendentes y descendentes en los lados y montantes del gabinete. Aplique con pinceladas laterales en los rieles horizontales. Finalice con pinceladas suaves.

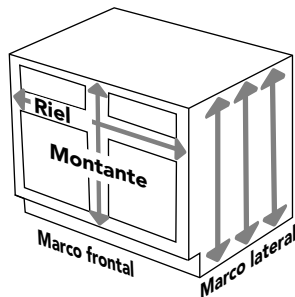

Para obtener mejores resultados, utilice una brocha de primera calidad.





C. Deje que se seque completamente durante 2 horas y aplique una segunda capa.

IMPORTANTE: La Capa Protectora seca rápidamente – no pase la brocha otra vez sobre las áreas que han sido tratadas y que ya han empezado a secar.

Termine las puertas y los cajones del gabinete:

D. Aplique la Pintura de acabado protectora en los frentes de las puertas y los cajones conforme al siguiente método de aplicación.

1. Aplique la Pintura de acabado protectora en las cuatro esquinas y lados internos
2. Cubra el panel central con pinceladas verticales largas y suaves
3. Cubra la parte superior e inferior con pinceladas largas y horizontales
4. Pase la brocha en los lados exteriores con movimientos verticales

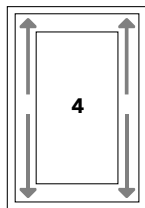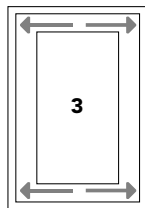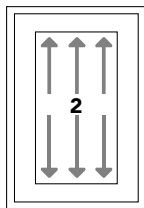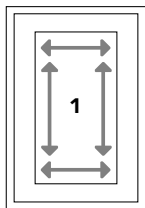

Utilice una brocha seca para quitar el exceso de Pintura de acabado protectora que se haya acumulado en las esquinas y recovecos

E. Deje que se seque completamente durante 2 horas y aplique una segunda capa de Pintura de acabado protectora de la misma manera. Deje que la segunda capa se seque por 2 horas.

F. Repita el proceso en el frente de las puertas.

- G. Deje que la Pintura de acabado protectora se seque sin tocarla durante un mínimo de 12 horas. Asegúrese de mantener las ventas cerradas, las mascotas alejadas los ventiladores de techo apagados.
- H. Luego de 12 horas, podrá volver a colocar las piezas metálicas de las puertas y cajones de su gabinete. Mantenga las puertas y cajones abiertos hasta que estén completamente secos. Coloque amortiguadores plásticos o de corcho en la parte trasera de las puertas y cajones. Espere 24 horas antes de volver a utilizar el gabinete.
- I. La Pintura de acabado protectora se secará completamente en 7-10 días. El tiempo de secado varía según las condiciones climáticas. Evite el uso de limpiadores en los nuevos gabinetes por 7 días.



Deje que se seque durante 12 horas antes de colocar las puertas y cajones del gabinete.



Espere 24 horas antes de volver a utilizar el gabinete.

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Cabinet Transformations®

Preguntas y Respuestas y Consejos para el cuidado de gabinetes

Para más información visite:
RustoleumTransformations.com

PREGUNTAS GENERALES SOBRE EL SISTEMA

- P.** ¿ES SEGURO EL USO DEL SISTEMA DE RENOVACIÓN DEL ACABADO DE MADERA CABINET TRANSFORMATIONS®?
- R.** El Sistema de renovación del acabado de madera Cabinet Transformations® es seguro y casi inodoro. Todos los productos del sistema son a base de agua y pueden limpiarse con agua y jabón. Sea cuidadoso y siga las instrucciones brindadas sobre el uso de guantes y gafas protectoras según lo indicado.
- P.** ¿PUEDE USARSE EL SISTEMA DE RENOVACIÓN DEL ACABADO DE MADERA CABINET TRANSFORMATIONS® EN GABINETES LAMINADOS, DE MELAMINA O DE METAL?
- R.** No, el Sistema de renovación del acabado de madera Cabinet Transformations® sólo puede usarse en gabinetes de madera verdadera teñidos con colores naturales de madera.

PREGUNTAS GENERALES SOBRE EL SISTEMA - continuación

- P.** ¿PUEDE USARSE EL SISTEMA DE RENOVACIÓN DEL ACABADO DE MADERA CABINET TRANSFORMATIONS® EN SUPERFICIES QUE NO SEAN GABINETES DE COCINA?
- R.** Sí, el Sistema de renovación del acabado de madera Cabinet Transformations® también funciona a la perfección en islas, tocadores de baño, puertas interiores, artesanías de madera y otras superficies.
- P.** MIS GABINETES SON DE COLOR MARRÓN OSCURO, ¿PUEDO DARLES UN TONO DE MADERA MÁS CLARA?
- R.** El Sistema de renovación del acabado de madera Cabinet Transformations® está diseñado para recuperar el color y la belleza original de sus gabinetes de madera teñidos. Para realizar cambios más drásticos, deberá lijar la madera para quitarle el color original hasta dejarla descubierta y luego teñirla del color de su elección.

PREPARACIÓN Y REPARACIÓN DE GABINETES

- P.** ¿DEBO LIJAR O QUITARLES LA PINTURA A MIS GABINETES COMO PARTE DE LA PREPARACIÓN?
- R.** No es necesario lijar ni quitar la pintura de los gabinetes con el Sistema de renovación del acabado de madera Cabinet Transformations®. Simplemente utilice el Limpiador de madera y las esponjas incluidas en el kit para preparar sus gabinetes antes de aplicar el Potenciador de color y la Pintura de acabado protectora.

PREPARACIÓN Y REPARACIÓN DE GABINETES - continuación

P. ¿PUEDO CAMBIAR LAS PIEZAS METÁLICAS DE MI GABINETE?

R. Sí, el reemplazo de perillas, tiradores y manijas de los gabinetes es una muy buena manera de modernizarlos y de continuar con su transformación. Asegúrese de comprar nuevas piezas metálicas antes de comenzar con el proceso de aplicación de Cabinet Transformations®. Verifique si necesita hacer agujeros nuevos o diferentes. Rellene todos los agujeros que no necesite con rellenedor de madera teñible. Deje que se seque y lije a los alrededores. Una vez que ha rellenado los agujeros, siga el proceso normal de aplicación de Cabinet Transformations®.

P. ¿DEBO QUITAR LAS PUERTAS Y PIEZAS METÁLICAS DE LOS GABINETES?

R. Para obtener mejores resultados, se recomienda quitar las puertas y todas las piezas metálicas de los gabinetes. Le resultará más sencillo lograr un acabado liso cuando aplica el producto en las puertas si éstas se encuentran en posición horizontal.

P. ¿QUÉ PUEDO USAR PARA APUNTALAR LAS PUERTAS DE MI GABINETE DURANTE EL PROCESO DE APLICACIÓN?

R. Para facilitar el proceso, inserte dos tornillos de yeso en un 2 x 4. Fije dos de ellos en su mesa de trabajo para apoyar las puertas y facilitar la aplicación del producto en los lados de las puertas. Vea el DVD instructivo incluido en el kit para obtener más información.

P. ¿PUEDO USAR EL SISTEMA DE RENOVACIÓN DEL ACABADO DE MADERA CABINET TRANSFORMATIONS® EN GABINETES NUEVOS DE MADERA SIN TEÑIR?

R. No, el Sistema de renovación del acabado de madera Cabinet Transformations® ha sido diseñado para utilizarse sobre acabados de madera previamente teñidos.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

P. ¿DEBO DARLE UN ACABADO AL INTERIOR DE LOS MARCOS O CAJONES DE MI GABINETE?

R. Se recomienda revestir a todos los marcos, puertas y cajones del gabinete con dos capas uniformes de Pintura de acabado protectora. Sin embargo, el kit no trae suficiente Pintura de acabado protectora para cubrir el interior de los marcos y cajones del gabinete. Para obtener un aspecto limpio y uniforme, coloque cinta lisa de pintor en los bordes de cada marco del gabinete. Asegúrese de presionar todos los bordes para cerciorarse de que el producto no se filtre.

P. ¿CÓMO HAGO PARA PULIR ALREDEDOR DE LA COCINA, EL LAVAVAJILLAS Y OTROS ELECTRODOMÉSTICOS?

R. Coloque cinta lisa de pintor en la cocina, el lavavajillas y otros electrodomésticos. Sea cuidadoso al momento de presionar los bordes para asegurarse de que el producto no filtre. Coloque trapos protectores sobre mesadas y pisos.

P. ¿CÓMO PUEDO HACER PARA EVITAR LA APARICIÓN POTENCIAL DE PROBLEMAS?

R. Comience limpiando cuidadosamente la superficie con el Limpiador de madera y enjuague bien con agua limpia y una esponja. Asegúrese de quitar el Potenciador de color con paños libres de pelusa en la dirección de las vetas de la madera. Por último, utilice una brocha nueva o limpia de primera calidad para aplicar la segunda capa de Pintura de acabado protectora.

CONSEJOS DE APLICACIÓN - continuación

P. ¿PUEDO PULVERIZAR O PASAR UN RODILLO SOBRE EL SISTEMA CABINET TRANSFORMATIONS®?

R. No se recomienda pulverizar o pasar un rodillo sobre el Potenciador de color. El Potenciador de color debe aplicarse en la superficie con una brocha y para quitarlo, debe utilizar un paño limpio libre de pelusa. La Pintura de acabado protectora ha sido formulada y diseñada para una aplicación óptima con una brocha, pero puede también pulverizarse con el equipo adecuado. Para pulverizar la Pintura de acabado protectora, mézclela con hasta un 10% de agua y utilice un pulverizador HVLP a 35 libras por pulgada cuadrada. Las condiciones ideales de temperatura y humedad para pulverizar son 78°F con 35% de humedad.

P. ¿DE QUÉ MANERA LA HUMEDAD Y LA TEMPERATURA PUEDEN AFECTAR EL PROCESO DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO?

R. Un alto porcentaje de humedad hará que el producto tarde más en secarse mientras que un bajo porcentaje de humedad hará que se seque más rápidamente. Aplíquelo cuando la temperatura del aire (ambiente) sea de 50-90°F (10-32°C) y la humedad relativa sea inferior al 60%.

P. ¿CÓMO TIRO EL RESTO DE PRODUCTO NO UTILIZADO Y LAS BROCHAS O TRAPOS TEÑIDOS?

R. Envuelva bien todos los productos no utilizados para almacenarlos. Puede limpiar todas las herramientas con agua. Deseche los productos que no desee guardar conforme a las normas del lugar.

CONSEJOS DE APLICACIÓN - continuación

- P. ¿CÓMO LIMPIO EL POTENCIADOR DE COLOR O PINTURA DE ACABADO PROTECTORA QUE SE HA GOTEADO O DERRAMADO EN LAS PAREDES O EN LA MESADA?**
- R.** Utilice un trapo húmedo para limpiar los lugares frescos. Si el revestimiento se ha secado, utilice un removedor de manchas, según las instrucciones.
- P. ¿CUÁNTO TIEMPO DEBO ESPERAR ANTES DE COLOCAR LAS PUERTAS, CAJONES Y PIEZAS METÁLICAS DE MI GABINETE LUEGO DE APLICAR CABINET TRANSFORMATIONS®?**
- R.** Puede colocar las puertas, cajones y piezas metálicas del gabinete sólo 12 horas después de haber aplicado la última capa de Pintura de acabado protectora. Mantenga las puertas y cajones abiertos hasta que la Pintura de acabado protectora se haya secado completamente. Coloque los amortiguadores plásticos o de corcho. La Pintura de acabado protectora se secará completamente luego de 7-10 días.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- P. ¿CÓMO LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE TRABAJADA CON CABINET TRANSFORMATIONS® DE MANERA SEGURA?**
- R.** El cuidado de los gabinetes renovados es sencillo. Para limpiar la superficie renovada utilice un trapo o esponja húmeda y un jabón o detergente neutro. Evite el uso de limpiadores sobre los nuevos gabinetes por 7 días.
- P. ¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ EL SISTEMA CABINET TRANSFORMATIONS®?**
- R.** Si se le da un uso normal y cuse lo cuida adecuadamente, la superficie renovada durará por varios años.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, LOS OJOS Y LA ROPA. UTILICE PROTECTORES PARA LOS OJOS, GUANTES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN. LÁVESE BIEN LUEGO DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Si el producto toma contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón y enjuague bien.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, láveselos con agua fría durante 15 minutos.

Si ingiere el producto, no induzca el vómito. Beba 1-2 vasos de agua o leche. Visite al médico inmediatamente.

MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO DEBE INGERIRSE.

Información adicional y Soporte técnico

Para más información visite: RustoleumTransformations.com o llame al 1-888-577-8459.

ADVERTENCIA:

Si raya, lija o remueve pintura vieja, es posible que libere partículas de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN A PARTÍCULAS DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse a usted y a su familia contactándose con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.



An **RPM** Company

©2011 Rust-Oleum Corporation

1-888-577-8459
RustoleumTransformations.com

262457 0611