

Furniture Transformations™

INSTRUCTION SHEET

IMPORTANT: Read instructional pamphlet in its entirety before beginning the project. Visit RustoleumTransformations.com to view the Instructional Video, answers to frequently asked questions, and additional glazing techniques.

PROJECT SUPPLIES CHECKLIST

Included in Kit:

- Instructional Pamphlet
- Deglosser
- Bond Coat – Must be tinted prior to application
- Decorative Glaze
- Protective Top Coat
- Decorative Glazing Cloths
- Scrub Pad
- Stir Sticks

Not Included in Kit:

- (3) 2" Synthetic Paint Brushes
- Smooth Painter's Tape (2" size)
- Drop Cloth
- Disposable Gloves
- Lint-Free Rags
- Disposable Paint Containers

IMPORTANT: Apply when air (ambient) temperature is 50-90° F (10-32° C) and relative humidity is below 60%.

NOTE: The Bond Coat may need additional coats over contrasting colors.

HOW TO MEASURE SQUARE FOOTAGE:


STEP 1: Measure the width of your item in inches and then multiply times the height.

STEP 2: Multiply the width and height of all sides to be coated (including the top).

STEP 3: Add all of these totals together and divide by 144 to determine the total square feet you will need to cover. Each kit includes enough coating to cover 35 square feet.

IMPORTANT: Properly measure your furniture prior to starting the project. If these measurements exceed the coverage on your kit package, you will need to purchase an additional kit.

IMPORTANT: If painting over raw wood, it is recommended to use a water-based primer such as Zissner® Bulls Eye® 1-2-3 to properly seal the surface. You may need to slightly sand away any raised wood grain.

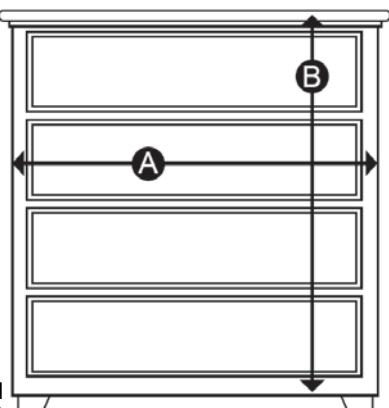

PREPARE FOR THE PROJECT

- A. Establish a location within the house such as a garage or basement to coat your furniture piece. It is best practice to find an area that is dirt and dust free, out of the sun and away from the wind. If coating doors or drawers, be certain to create a work table covered with a tarp. Be certain to tarp off the surrounding floor as well.
- B. For best results, take out doors or drawers prior to application. Remove all hardware including hinges, pulls, and knobs. Lay the doors or drawers on a horizontal surface to ensure the easiest application process. Create an assembly line of doors or drawers to speed up the process.
- C. If you are coating a cabinet vanity, dresser or any object that has multiple doors or drawers, be certain to sketch a layout of the object, numbering all doors and drawers. Once complete, label all doors and drawers according to your sketch. Take off each door or drawer along with its correlating screws, hinges, knobs and pulls. Place each door/drawer's hardware into a cup or baggie.
- D. If you are coating a piece of furniture that does not have doors or drawers, you may skip these steps and move on to Step #1.

STEP # 1- CLEAN AND DEGLOSS

- A. Thoroughly inspect your furniture for heavy amounts of grease, dirt or mildew. Clean these areas with soap and water and let dry.
- B. Wearing gloves, fold your Scrub Pad in half and apply the Deglosser liberally onto the pad. Scrub the entire surface to remove all dirt and grease.
- C. After deglossing, wipe down the surface with a damp cloth to remove any traces of the cleaner. If you continue to see soap suds, wipe down until eliminated.
- D. Finish by wiping surface down with a dry, lint-free rag.

DRY TIME: After removing the Deglosser, let surface dry for 1 hour before applying the Bond Coat.

STEP # 2-APPLY BOND COAT

- A. Before applying the Bond Coat, wipe down your furniture surface one last time with a dry, lint-free rag to remove any residue still left on the surface.
- B. If your furniture piece is an immovable object (i.e. bathroom vanity), be certain to mask off the edges of your cabinet. Also mask off the inside edges of each cabinet frame.
- C. Thoroughly stir the Bond Coat using a stir stick and pour a portion into a clean disposable container.
- D. To ensure best look, always brush in the direction of the grain. For example, use up-and-down strokes on vertical surfaces and side-to-side strokes on horizontal surfaces.

IMPORTANT: Cabinet doors should always have a vertical, up-and-down brush stroke while a dresser/cabinet drawer will take a horizontal, side-to-side brush stroke.

- E. Be sure to apply the Bond Coat with a light, even coat. Avoid applying too heavily as the Bond Coat will run. Use your paint brush to remove any excess build up. Once first coat is complete, let dry for 2-3 hours.
- F. Once the first coat is dry, come back and complete a second coat using the same technique. Let the surface dry for an additional 2-3 hours.
- G. If refinishing a furniture piece that has two sides (i.e. cabinet door), flip over and complete the back side of your doors first. If you are refinishing something such as a dresser, it is not necessary to paint the back side of each dresser drawer.

DRY TIME: Allow Bond Coat to dry 2-3 hours between coats and before the application of the Decorative Glaze. Dry times may vary depending on temperature and humidity.

STEP # 3- APPLY DECORATIVE GLAZE (Optional)

- A. Thoroughly mix the Decorative Glaze using a stir stick and pour a portion into a clean, disposable container. Using a 2" synthetic brush, apply the Decorative Glaze to the surface. Be certain to work in manageable sections (i.e. one side of a dresser or one side of a table at a time).
- B. Next, gather two pieces of Decorative Glazing Cloths into a ball and wipe off a majority of the glaze using long, smooth strokes. Wipe the surface using varying pressure, in the direction of the grain or brush marks to remove the Decorative Glaze to your desired look.
- C. Experiment with the amount of glaze you want to leave behind. Light pressure will leave more Decorative Glaze on the surface whereas more pressure will take off more Decorative Glaze. For best results, rotate and re-fold the cloth often.
- D. Once you have found the desired look, use the first section, door or drawer as a guide for color, texture and style for the rest of your project. For a consistent, professional-look, have one person complete all of the glazing. Note: Glazing the backs of doors or drawers is optional.
- E. If you are unhappy with the look or the amount of glaze, take a damp, lint-free rag and wipe completely clean.

DRY TIME: Allow the Decorative Glaze to dry for a minimum of 8 hours before applying the Protective Top Coat.

STEP # 4- APPLY PROTECTIVE TOP COAT

- A. Wearing gloves, carefully mix the Protective Top Coat with the stir stick. Using a 2" synthetic brush, apply an even layer of the Protective Top Coat to the entire surface.
- B. In the same manner you applied the Bond Coat, use up-and-down strokes on cabinet doors and side-to-side strokes for dresser drawers. Be certain to always follow the grain.
- C. If coating cabinet doors, let surface dry for 2 hours and complete the back side of each door if necessary.
- D. It is important to avoid over-brushing in previously coated areas. If build-up occurs in recessed areas, simply wipe out with a clean, dry brush.
- E. Allow the Protective Top Coat to dry undisturbed for at least 12 hours. Make sure to keep windows closed, pets away and ceiling fans off.
- F. Avoid using cleaners on your new surface for 7 days. After 7 days your surface will be completely cured and ready for cleaning.

DRY TIME: Allow surface to dry 2 hours before applying the Protective Top Coat on the back side of the surface (if necessary). Allow surface to dry 12 hours before installing hardware, doors or drawers.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

www.RustoleumTransformations.com

An **RPM** Company

Furniture Transformations™

IMPORTANTE: Antes de iniciar el proyecto lea el folleto de instrucciones completo. Visite [RustoleumTransformations.com](#) para ver el Video de Instrucciones, respuestas a las preguntas frecuentes y técnicas adicionales de glaseado.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Incluidos en el Kit:

- Folleto de instrucciones
- Eliminador de brillo
- Capa adhesiva: Se debe teñir antes de su aplicación
- Pátina decorativa
- Capa protectora superior
- Paños para la pátina decorativa
- Estropajos
- Palillo para mezclar

No incluidos en el Kit:

- (3) Brochas sintéticas de 2" para pintar
- Cinta para pintar fácilmente (2" de tamaño)
- Paño para gotas
- Guantes descartables
- Trapos sin pelusas
- Recipientes descartables para pintura

IMPORTANTE: Aplique cuando la temperatura del aire (ambiente) sea de 50-90 °F (10-32 °C) y la humedad relativa esté por debajo de 60%.

NOTA: La Capa adhesiva puede necesitar capas adicionales cuando se aplica sobre colores contrastantes.


CÓMO OBTENER LA MEDIDA DE LOS PIES CUADRADOS:

PASO 1: Mida el ancho del elemento en pulgadas y luego multiplíquelo por la altura.

PASO 2: Multiplique el ancho por la altura de todos los lados en los que se aplicará el revestimiento (incluida la parte superior).

STEP 3: PASO 3: Sume todos estos resultados y divídilos por 144 a fin de determinar el total de pies cuadrados en los que se aplicará el revestimiento. Cada kit incluye la cantidad suficiente de revestimiento para cubrir 35 pies cuadrados.

IMPORTANTE: Antes de iniciar el proyecto mida correctamente su mueble. Si las medidas exceden de la cobertura de su kit, tendrá que comprar un kit adicional.

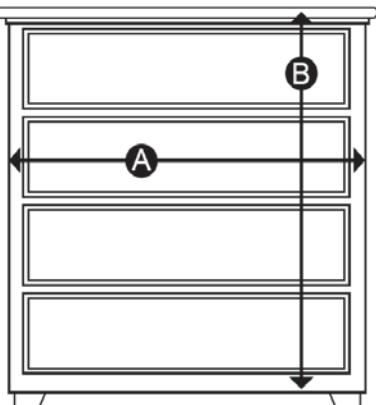

PREPÁRESE PARA EL PROYECTO

A. Establezca una ubicación dentro de su casa, tal como un garaje o sótano para hacer la aplicación a su mueble. Lo más recomendable es encontrar un área que esté libre de polvo y suciedad, lejos del sol y del viento. Si va a aplicar el producto a puertas o gavetas, asegúrese de tener una mesa de trabajo y cúbrala con una lona. También asegúrese de cubrir con una lona el suelo de los alrededores.

B. Para obtener mejores resultados, saque las puertas y gavetas antes de la aplicación. Retire todas las piezas metálicas, incluyendo las bisagras, tiradores y pomos. Coloque las puertas o gavetas en una superficie horizontal para facilitar el proceso de aplicación. Coloque las puertas o gavetas en línea para acelerar el proceso.

C. Si hará la aplicación a un tocador, un gavetero o cualquier otro objeto que tenga varias puertas o gavetas, asegúrese de hacer un diagrama del objeto, numerando todas las puertas y gavetas. Al terminar, etiquete todas las puertas y gavetas, de acuerdo con su diagrama. Saque cada puerta o gaveta y retire todos los tornillos, bisagras, pomos y tiradores. Use una taza o bolsita para colocar los elementos metálicos de cada puerta o gaveta.

D. Si va a aplicar el producto a un mueble que no tiene puertas o gavetas, puede omitir estos pasos y pasar al Paso 1.

PASO 1: LIMPIAR Y QUITAR EL BRILLO

A. Revise minuciosamente el mueble para detectar grandes cantidades de grasa, polvo o moho. Limpie estas áreas con agua y jabón y deje secar.

B. Póngase los guantes y doble el estropajo por la mitad y aplíquelo abundante eliminador de brillo. Limpie toda la superficie y elimine toda la suciedad y grasa.

C. Despues de eliminar el brillo, limpie la superficie con un trapo húmedo para eliminar cualquier resto de limpiador. Si todavía ve espuma de jabón, siga limpiando hasta eliminarla.

D. Termine limpiando la superficie con un trapo sin pelusas.

TIEMPO DE SECADO: Despues de quitar el eliminador de brillo, deje secar la superficie durante una hora antes de aplicar la capa adhesiva.

PASO 2: APPLICACIÓN DE LA CAPA ADHESIVA

A. Antes de aplicar la capa adhesiva, limpie la superficie del mueble una última vez con un trapo seco, sin pelusas para eliminar cualquier residuo que todavía quede en la superficie.

B. Si el mueble no se puede mover (por ejemplo, un tocador de baño) asegúrese de enmascarar los bordes de su gabinete. También debe enmascarar los bordes internos de cada estructura del gabinete.

C. Con un palillo, mezcle bien la capa adhesiva y vierta un poco en un recipiente descartable limpio.

D. Para garantizar un mejor acabado, siempre haga la aplicación moviendo la brocha en dirección de la veta. Por ejemplo, haga movimientos hacia arriba y hacia abajo en las superficies verticales y de un lado a otro en las superficies horizontales.

IMPORTANTE: Siempre se debe utilizar movimientos verticales, hacia arriba y hacia abajo cuando se haga la aplicación en las puertas de los gabinetes mientras que para las gavetas se debe utilizar movimientos horizontales, de un lado al otro.

E. Asegúrese de aplicar la capa adhesiva de manera ligera y pareja. Evite aplicar una gran cantidad, porque la capa adhesiva se corre. Use su brocha para eliminar cualquier exceso que se acumule. Al completar la primera capa, deje secar durante 2-3 horas.

F. Cuando se haya secado la primera capa, aplique una segunda capa utilizando la misma técnica. Deje secar la superficie durante otras 2-3 horas.

G. Si se hace una aplicación para un nuevo acabado de un mueble que tiene dos lados (por ejemplo, la puerta de un gabinete), déle vuelta y trabaje primero la parte de atrás de las puertas. Si le está dando un nuevo acabado a algún mueble como un gavetero, no es necesario pintar la parte de atrás de cada gaveta.

TIEMPO DE SECADO: Permita que se seque la capa adhesiva durante 2-3 horas entre una capa y otra y antes de aplicar la pátina decorativa. Los tiempos de secado pueden variar, dependiendo de la temperatura y la humedad.

PASO 3: APPLICACIÓN DE LA PÁTINA DECORATIVA (Opcional)

A. Con un palillo, mezcle bien la pátina decorativa y vierta un poco en un recipiente descartable limpio. Con una brocha sintética de 2", aplique la pátina decorativa a la superficie. Asegúrese de trabajar secciones que pueda manejar (por ejemplo, un lado del gavetero o un lado de una mesa a la vez).

B. Luego, reúna dos paños para la pátina decorativa, hágalas una bola y quite la mayor parte del brillo, utilizando movimientos largos y suaves. Pase el paño sobre la superficie, cambiando la presión al pasarla, en dirección de la veta o de las marcas de la brocha para quitar la pátina decorativa y lograr el aspecto deseado.

C. Haga pruebas para determinar la cantidad de brillo que desea dejar. Si la presión que se aplica es ligera, queda más pátina decorativa en la superficie y si la presión es mayor, se elimina más pátina decorativa. Para obtener mejores resultados, rote y vuélvala a doblar el paño con frecuencia.

D. Cuando haya logrado el aspecto deseado, use la primera sección, puerta o gaveta como guía para lograr el color, la textura y el estilo para el resto del proyecto. Para que el acabado sea uniforme y profesional, una sola persona debe realizar toda la aplicación. Nota: La aplicación de la pátina a las partes traseras de las puertas o gavetas es opcional.

E. Si no está conforme con el aspecto o la cantidad de pátina, tome un trapo húmedo, sin pelusas y límpie completamente.

TIEMPO DE SECADO: Deje secar la pátina decorativa durante un mínimo de 8 horas antes de aplicar la capa protectora superior.

PASO 4: APPLICACIÓN DE LA CAPA PROTECTORA SUPERIOR

A. Póngase los guantes y cuidadosamente mezcle la capa protectora superior, utilizando un palillo. Con una brocha sintética de 2", haga una aplicación pareja de la capa protectora superior a toda la superficie.

B. De la misma manera que aplicó la capa adhesiva, use movimientos hacia arriba y hacia abajo al aplicar el producto a las puertas de los gabinetes y movimientos de lado a lado al aplicarlo en las gavetas. Asegúrese de seguir la veta siempre.

C. Si va a hacer la aplicación sobre puertas de gabinetes, deje secar durante 2 horas y baya terminando la parte trasera de cada puerta, si fuera necesario.

D. Es importante evitar pasar demasiado la brocha sobre las áreas que ya están cubiertas. Si se acumula el producto en las áreas de acoplamiento, solo límpielas con una brocha limpia y seca.

E. Deje secar la capa protectora superior, sin moverla, durante por lo menos 12 horas. Asegúrese de mantener las ventanas cerradas, las mascotas alejadas y los ventiladores de techo apagados.

F. Evite usar limpiadores sobre la nueva superficie durante 7 días. Despues de 7 días la superficie estará completamente curada y lista para ser limpiada.

TIEMPO DE SECADO: Deje secar la superficie durante 2 horas antes de aplicar la capa protectora superior a la parte de atrás de la superficie (si fuera necesario). Deje secar la superficie durante 12 horas antes de instalar las piezas metálicas, las puertas o las gavetas.